

5.5.19 Navigation Komoot

Grâce à l'application de navigation Komoot dédiée aux loisirs de plein air, votre e-bike FLYER se dote d'un GPS. Cette fonction n'est disponible qu'avec le FLYER Display D1 et en association avec un smartphone.

La mise en service n'est pas la même selon que vous disposez d'un smartphone sous Android ou d'un iPhone. Voici comment procéder avec un smartphone sous Android. Référez-vous au prochain chapitre si vous avez un iPhone.

Smartphone sous Android: installation de l'application Komoot

Passez par le Google Play Store pour installer l'application «Komoot». N'oubliez pas d'installer également l'application «Komoot Connect» de Google Play Store.


Si vous ne trouvez pas l'application «Komoot Connect» dans le Google Play Store, c'est que votre smartphone n'est pas compatible avec cette fonction. Vous ne pourrez donc pas le connecter à votre e-bike.

Configuration de l'application Komoot et association avec l'e-bike

Une fois ces deux applications installées, vous devrez créer un profil d'utilisateur chez Komoot. Vous pouvez vous enregistrer soit directement dans l'application, soit sur le site Internet de Komoot:


<https://www.komoot.de/>

Un code-cadeau permettant d'utiliser l'application Komoot vous est livré avec votre e-bike. Vous devez commencer par l'activer. Rendez-vous sur www.komoot.com/g et connectez-vous avec votre profil utilisateur. À cet effet, sélectionnez «Log In» tout en haut à droite. Entrez le code-cadeau.

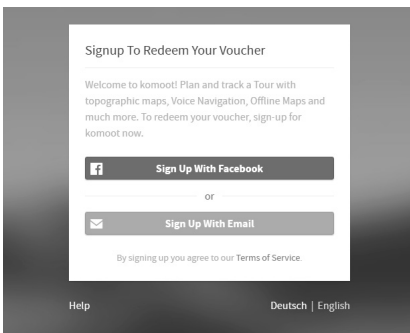

Vous devez être connecté à votre e-bike FLYER pour utiliser la navigation. Procédez comme suit pour établir la connexion:


1. Ouvrez l'application Komoot sur votre smartphone.
2. Sélectionnez le pictogramme Utilisateur.



Find your perfect tour




Collections for you

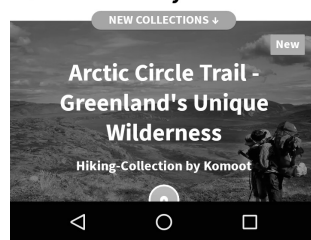

3. Sélectionnez le pictogramme Paramètres.



Hans

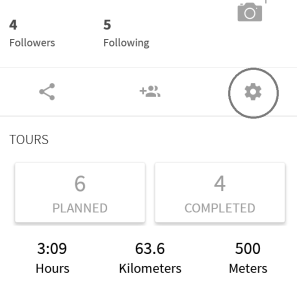


NEWS

Markus is now following Jason Fox




FR

4. Ouvrez le point «App Settings».

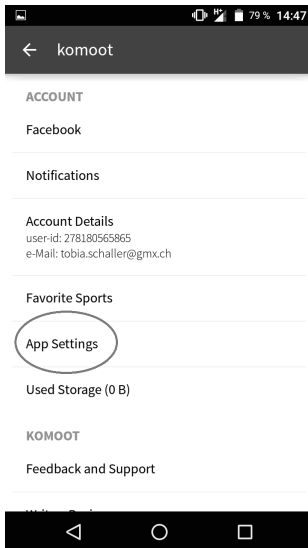


5. Sélectionnez «BLE Connect».

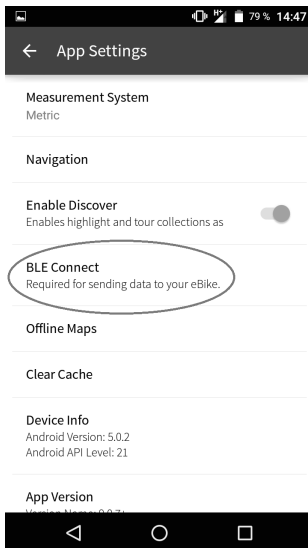

6. Activez la connexion.


Des messages peuvent apparaître demandant l'octroi de droits d'accès.

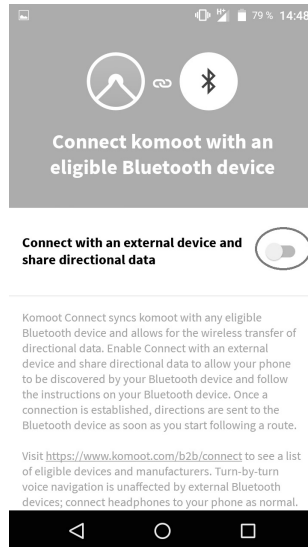


Laissez l'application Komoot ouverte.

8. Ouvrez le menu de paramétrage sur l'écran de l'e-bike.


9. Sélectionnez le point «Connexions».

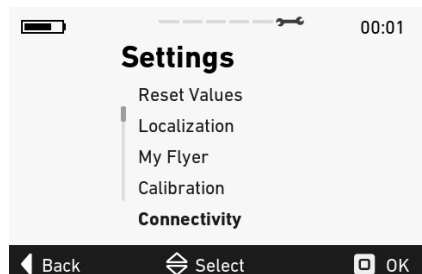


10. Ouvrez le point «Navigation».

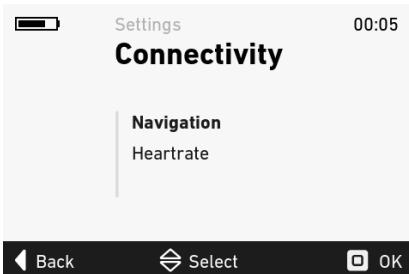

11. Sélectionnez «Associer à Komoot» pour établir la connexion.

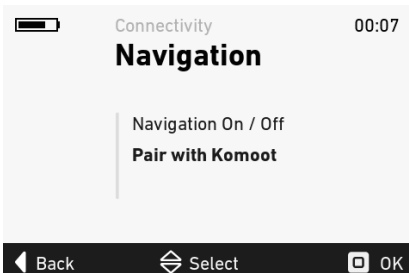

Pour que la connexion puisse s'établir, l'application Komoot doit être ouverte sur le smartphone et la connexion activée.

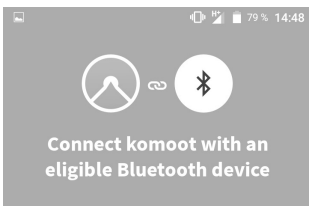

Connect with an external device and share directional data




Komoot Connect syncs komoot with any eligible Bluetooth device and allows for the wireless transfer of directional data. Enable Connect with an external device and share directional data to allow your phone to be discovered by your Bluetooth device and follow the instructions on your Bluetooth device. Once a connection is established, directions are sent to the Bluetooth device as soon as you start following a route.

Visit <https://www.komoot.com/b2b/connect> to see a list of eligible devices and manufacturers. Turn-by-turn voice navigation is unaffected by external Bluetooth devices; connect headphones to your phone as normal.




L'écran indique qu'il recherche des appareils.

S'il ne détecte aucun appareil, vous pouvez redémarrer la recherche en sélectionnant une nouvelle fois «Associer à Komoot».

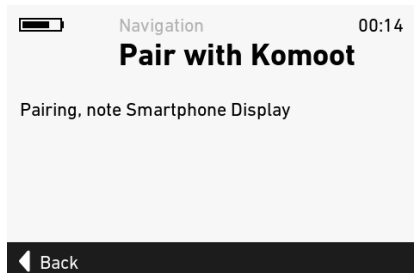


FR


Les appareils détectés s'affichent.

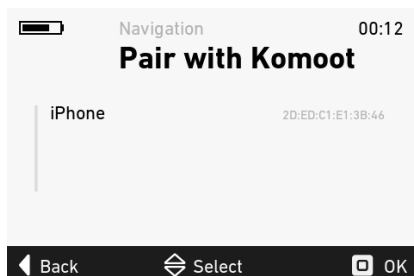


12. Sélectionnez l'appareil souhaité.

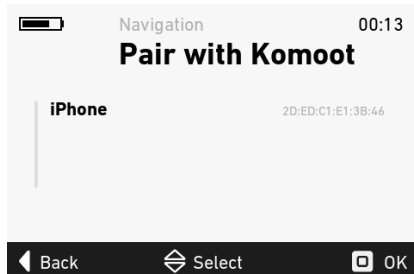


L'e-bike FLYER essaie d'établir la connexion. En fonction du smartphone que vous avez ou de ses paramètres de sécurité, vous devrez peut-être autoriser la connexion.

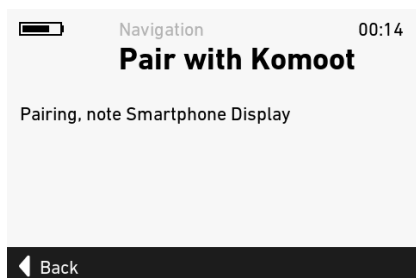


La connexion a bien été établie. Désormais, l'e-bike se connectera toujours automatiquement au smartphone choisi dès que vous lancerez une navigation, la fonction de navigation étant activée au sein de l'application Komoot. Si vous souhaitez établir la connexion avec un autre smartphone, sélectionnez l'appareil en question au niveau de l'étape 12.

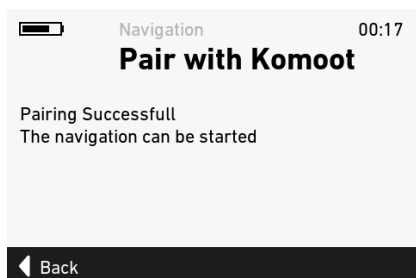


Pour activer la navigation, sélectionnez le point «Navigation on/off» dans le menu de paramétrage.

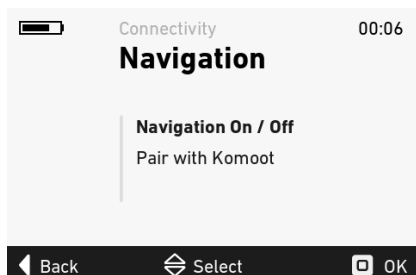

Sélectionnez «Navigation on» et confirmez avec OK.

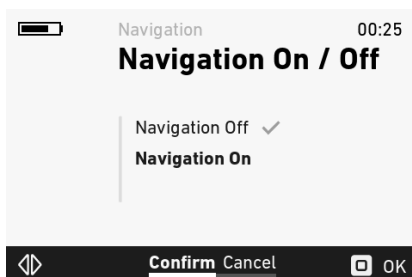

L'e-bike va essayer de se connecter au smartphone. La navigation souhaitée peut être lancée sur l'application Komoot.

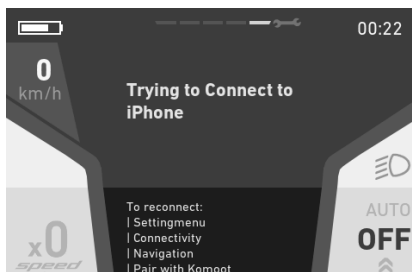

Dès que l'e-bike est connecté à l'application Komoot, un pictogramme de confirmation s'affiche.



L'e-bike est en mode navigation.



Navigation

- 1 Sens de la navigation
- 2 Rue actuelle
- 3 Prochaine rue
- 4 Distance jusqu'au prochain point de navigation

Pour plus d'infos sur l'application Komoot:
<http://support.komoot.de/>
<https://www.komoot.de/about/routeplanner>

iPhone Smartphone: installation de l'application Komoot

Passez par l'App Store pour installer l'application «Komoot».


Configuration de l'application Komoot et association avec l'e-bike

Une fois l'application installée, vous devrez créer un profil d'utilisateur chez Komoot.

Vous pouvez vous enregistrer soit directement sur l'application, soit sur le site Internet de Komoot:

<https://www.komoot.de/>

Un code-cadeau permettant d'utiliser l'application Komoot vous est livré avec votre e-bike FLYER. Vous devez commencer par l'activer. Rendez-vous sur www.komoot.com/g et connectez-vous avec votre profil utilisateur. À cet effet, sélectionnez «Log In» tout en haut à droite. Entrez le code-cadeau.

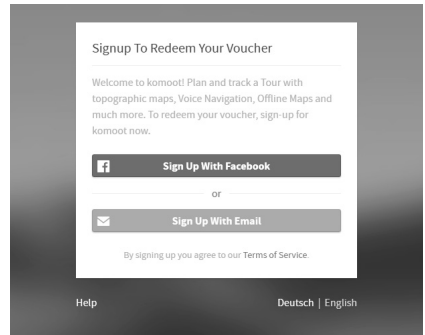


FR

Vous devez être connecté à votre e-bike FLYER pour utiliser la navigation. Procédez comme suit pour établir la connexion:


1. Ouvrez l'application Komoot sur votre smartphone.
2. Sélectionnez le pictogramme Utilisateur.




3. Sélectionnez le pictogramme Paramètres.

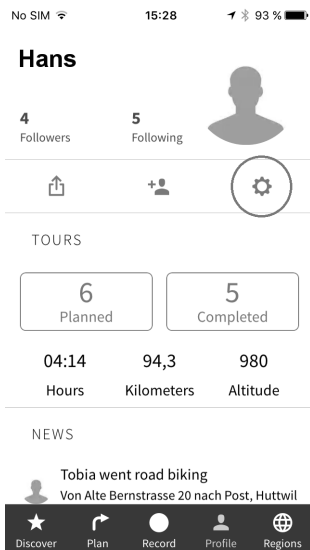

4. Sélectionnez le point «Bluetooth».

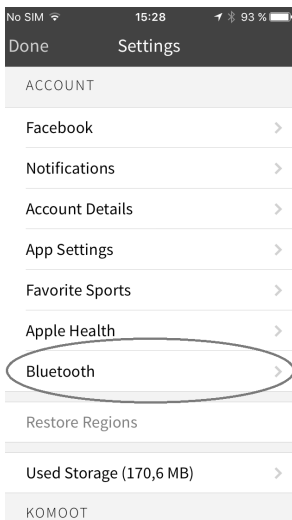

5. Activez ensuite «Transfer navigation to device». Des messages peuvent apparaître demandant l'octroi de droits d'accès.

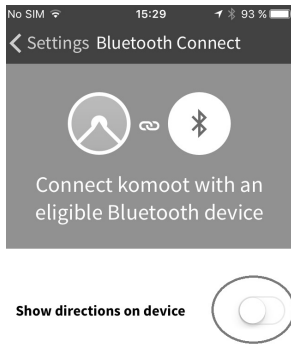


With Bluetooth Connect komoot directions get displayed directly on an eligible Bluetooth device. Once you enabled "Show directions on device" your phone can be discovered by your Bluetooth device. Please follow the instructions on your Bluetooth device. As soon as a connection is established successfully by your


Laissez l'application Komoot ouverte.

6. Ouvrez le menu de paramétrage sur l'écran de l'e-bike.


7. Sélectionnez le point «Connexions».

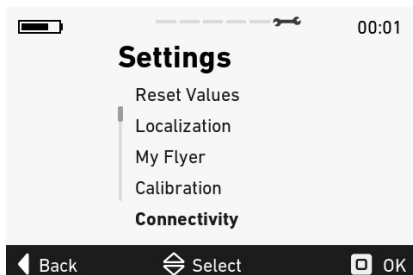


8. Ouvrez le point «Navigation».

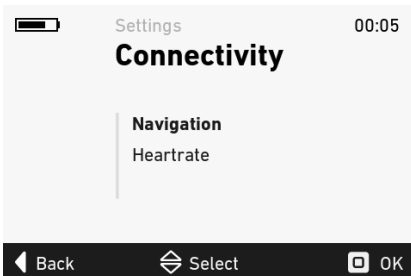

9. Sélectionnez «Associer à Komoot» pour établir la connexion.

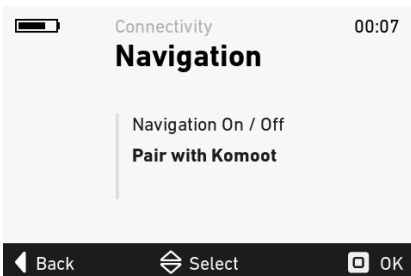

Pour que la connexion puisse s'établir, l'application Komoot doit être ouverte sur l'iPhone et la connexion activée.

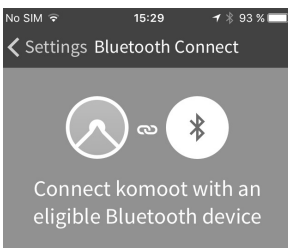


Show directions on device




With Bluetooth Connect komoot directions get displayed directly on an eligible Bluetooth device. Once you enabled "Show directions on device" your phone can be discovered by your Bluetooth device. Please follow the instructions on your Bluetooth device. As soon as a connection is established successfully by your

L'écran indique qu'il recherche des appareils... S'il ne détecte aucun appareil, vous pouvez redémarrer la recherche en sélectionnant une nouvelle fois «Associer à Komoot».

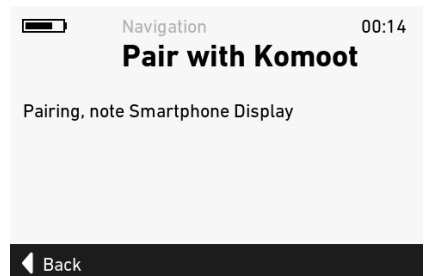


FR


Les appareils détectés s'affichent.

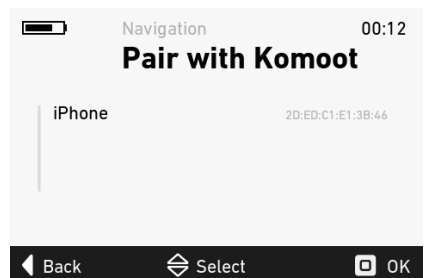


10. Sélectionnez l'appareil souhaité.

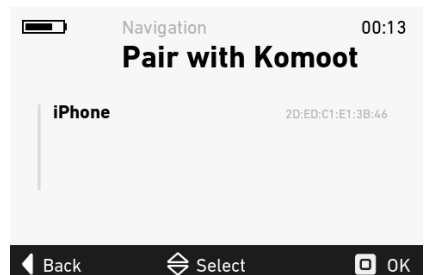


L'e-bike FLYER essaie d'établir la connexion. En fonction du iPhone que vous avez ou de ses paramètres de sécurité, vous devrez peut-être autoriser la connexion.

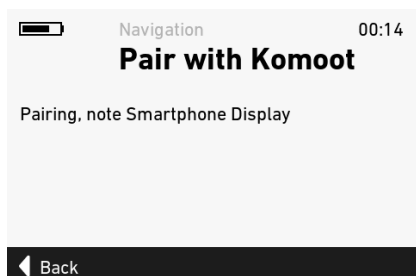


La connexion a bien été établie. Désormais, l'e-bike se connectera toujours automatiquement à l'iPhone choisi dès que vous lancerez une navigation, la fonction de navigation étant activée au sein de l'application Komoot. Si vous souhaitez établir la connexion avec un autre iPhone, sélectionnez l'appareil en question au niveau de l'étape 10.

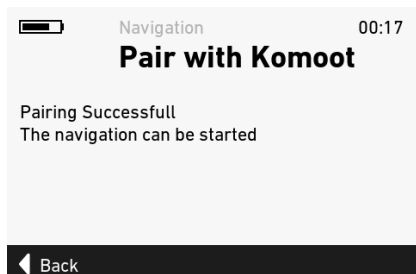


Pour activer la navigation, sélectionnez le point «Navigation on/off» dans le menu de paramétrage.

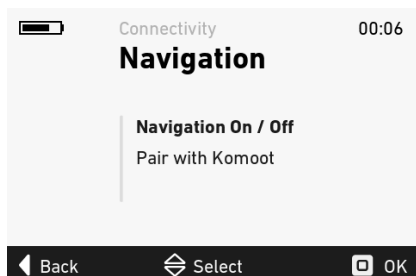

Sélectionnez «Navigation on» et confirmez avec OK.

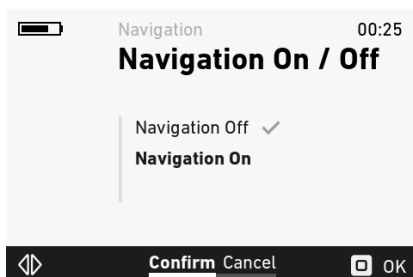


L'e-bike va essayer de se connecter au smartphone. La navigation souhaitée peut être lancée sur l'application Komoot.

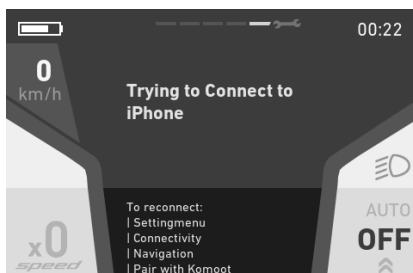

Dès que l'e-bike est connecté à l'application Komoot, un pictogramme de confirmation s'affiche.



L'e-bike est en mode navigation.

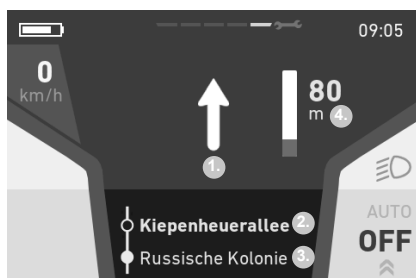

- 1 Sens de la navigation
- 2 Rue actuelle
- 3 Prochaine rue
- 4 Distance jusqu'au prochain point de navigation

Pour plus d'infos sur l'application Komoot:
<http://support.komoot.de/>
<https://www.komoot.de/about/routeplanner>

Enlevez la batterie et remettez-la.

FR