


## 5.6 Codes d'erreur

Les différentes pièces du système e-bike sont surveillées en permanence pendant l'utilisation et le cycle de charge. Si une erreur est détectée, le code d'erreur s'affiche sur la console. Pour que la console repasse à l'affichage standard, appuyez sur le bouton du joystick pour confirmer l'erreur. Si l'erreur ne peut pas être confirmée, supprimez-la en suivant le tableau ci-après ou adressez-vous à votre revendeur FLYER spécialisé. Selon le code d'erreur, il se peut que l'assistance s'arrête automatiquement si nécessaire. Même si vous ne disposez plus de l'assistance électrique, vous pouvez continuer d'utiliser le vélo comme un vélo classique. Si une erreur s'affiche, supprimez-la en appliquant les mesures décrites dans le tableau suivant et/ou adressez-vous à votre revendeur FLYER spécialisé.

### 5.6.1 Lecture des erreurs

La catégorie et le code affichés permettent d'attribuer clairement une erreur. Par ailleurs, un texte qui indique la catégorie d'erreur est toujours affiché.

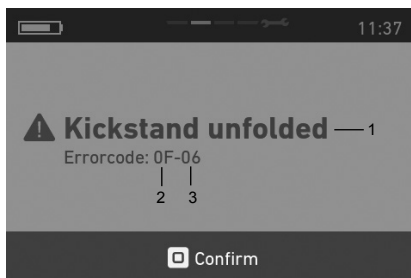

1 texte d'erreur, 2 catégorie, 3 code

## 5.7 Tableaux des erreurs

Catégorie	Code	Texte affiché	Que faire?
00	00	Erreur inconnue	Redémarrez le système. Si le problème persiste, contactez votre revendeur FLYER spécialisé.
01	01	Logiciel ECU	Redémarrez le système. Si le problème persiste, contactez votre revendeur FLYER spécialisé.
01	02		
01	1D		
01	1E		
01	2C		
01	2D		
02	03	Identification ECU	Vérifiez si les composants d'origine fournis sont bien connectés et redémarrez le système.  Si le problème persiste, contactez votre revendeur FLYER spécialisé.
02	04		
02	1F		
02	20		
02	21		
02	22		
02	23		
02	24		
02	25		
02	26		
02	27		
03	05	Erreur de communication ECU	Vérifiez les bornes et les connecteurs. Enlevez la batterie et remettez-la. Puis, redémarrez le système.
03	06		
03	07		
03	28		
03	29		
03	2A		
03	2B		
03	17		

Catégorie	Code	Texte affiché	Que faire?
04	09	Erreur d'initialisation de la Remote	Vérifiez si des boutons ne sont pas bloqués. Redémarrez le système.
05	08	Erreur de frein au démarrage du système	Vérifiez si les manettes de frein ne sont pas bloquées ou sales. Redémarrez le système.
06	0A	Erreur feu avant	Vérifiez la lampe et le câblage correspondant. Redémarrez le système.
07	0B	Erreur feu arrière	Vérifiez le feu arrière / feu de freinage. Redémarrez le système.
08	0C	Erreur du capteur interne du logiciel ECU	Redémarrez le système. Si le problème persiste, contactez votre revendeur FLYER spécialisé.
09	0D	Erreur de configuration ECU	Redémarrez le système. Si le problème persiste, contactez votre revendeur FLYER spécialisé.
0A	0E	Surchauffe ECU	Votre e-bike FLYER se trouve en dehors de la plage de températures admissible. Laissez le FLYER refroidir et redémarrez le système.
0B	0F	Surintensité ECU	Redémarrez le système. Si le problème persiste, contactez votre revendeur FLYER spécialisé.
0C	10	Erreur de calcul des valeurs moyennes	Les données sont insuffisantes pour le calcul des moyennes.
0D	11	Entretien nécessaire	Votre e-bike FLYER doit être amené le plus vite possible à votre revendeur FLYER spécialisé en vue de son entretien.
0E	12	Service ECU	Votre e-bike FLYER est connecté au logiciel d'entretien.
0E	2E		
0E	2F		
0E	30		
0F	13	Béquilles abaissées	La béquille est dépliée (aucune assistance motorisée possible). Si tel n'est pas le cas, faites vérifier le capteur de la béquille par votre revendeur FLYER spécialisé.
10	14	Non dépliée	Le mécanisme de pliage est ouvert (aucune assistance motorisée possible). Si tel n'est pas le cas, faites vérifier le capteur de la béquille par votre revendeur FLYER spécialisé.
33	18	Erreur de connexion de la Remote	Faites vérifier les bornes et les connecteurs vers la Remote.
33	19		
34	1A	Erreur USB	Erreur lors de la communication USB. Retirez le périphérique branché sur le port USB et redémarrez le système.
35	1B	Batterie RTC vide	Vérifiez si l'heure est réglée correctement et redémarrez le système. Si l'erreur persiste, contactez votre revendeur FLYER spécialisé.
36	1C	Erreur capteur d'éclairage	Nettoyez l'écran et redémarrez le système. Si le problème persiste, contactez votre revendeur FLYER spécialisé.
65	31 15 16	Batterie vide	Rechargez la batterie.

Catégorie	Code	Texte affiché	Que faire?
66	34	Surchauffe de la batterie	Le mode de protection a été activé car la batterie est en surchauffe. Laissez la batterie refroidir et redémarrez le système.
66	35		
67	32	Erreur d'identification de la batterie	Vérifiez si la batterie connectée est une batterie FLYER d'origine et si les bornes de la batterie sont propres. Redémarrez le système.
68	33	Erreur de communication de la batterie	Vérifiez si les bornes de la batterie sont propres et redémarrez le système.
69	36 40 41	Erreur moteur	Redémarrez le système. Si le problème persiste, contactez votre revendeur FLYER spécialisé.
6A	37	Surchauffe du moteur	Le mode de protection a été activé car l'unité d'entraînement est en surchauffe. Laissez l'unité d'entraînement refroidir et redémarrez le système.
6A	38		
6B	39	Erreur capteur de vitesse	Redémarrez le système. Si le problème persiste, contactez votre revendeur FLYER spécialisé.
6C	3A	Erreur capteur de couple	Redémarrez le système. Si le problème persiste, contactez votre revendeur FLYER spécialisé.
6D	3C	Erreur de la transmission du moteur	Redémarrez le système. Si le problème persiste, contactez votre revendeur FLYER spécialisé.
6E	3D	Erreur de communication Di2	Vérifiez le câblage des composants Di2 et redémarrez le système. Si le problème persiste, contactez votre revendeur FLYER spécialisé.
6F	3E	Erreur de connexion du Di2	Vérifiez le câblage des composants Di2 et redémarrez le système. Si le problème persiste, contactez votre revendeur FLYER spécialisé.
70	3F	Erreur générale Di2	Vérifiez le câblage des composants Di2 et redémarrez le système. Si le problème persiste, contactez votre revendeur FLYER spécialisé.
72	3B	Erreur de communication du moteur	Redémarrez le système. Si le problème persiste, contactez votre revendeur FLYER spécialisé.
73	3B	Erreur de communication CANTL	Redémarrez le système. Si le problème persiste, contactez votre revendeur FLYER spécialisé.
74		Erreur de service CANTL	Redémarrez le système. Si le problème persiste, contactez votre revendeur FLYER spécialisé.
11	58	Erreur de communication NuVinci	Vérifiez les bornes et les connecteurs avec la transmission NuVinci Retirez la batterie puis remettez-la en place avant de redémarrer le système.
12	59	Initialisation NuVinci nécessaire	Initialisez la transmission NuVinci. Paramètres -> Étalonnage -> Étalonner NuVinci
37	42	Erreur Bluetooth	Redémarrez le système. Si le problème persiste, contactez votre revendeur FLYER spécialisé.
38	43 44 45 46	Logiciel écran	Redémarrez le système. Si le problème persiste, contactez votre revendeur FLYER spécialisé.